Qriom

ご使用になる前に　この取扱説明書（保証書付）を最後までお読みのうえ正しくお使いください。

防滴MP3プレイヤー　保証書付

YBP-30BT

取扱説明書

この度は、本製品をお買上げ頂き誠にありがとうございました。
この取扱説明書（保証書付）は、大切に保管してください。
お読みになった後は大切に保管し、わからないことや不具合が生じた時にお役立てください。

日本国内専用　FOR USE IN JAPAN ONLY

本製品は家庭用として作られており、業務用には使用出来ません。室内での使用に限ります。

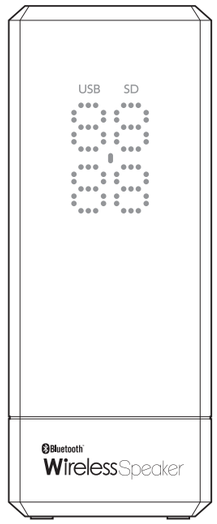

製品の仕様や本書の記載内容などは、予告なく変更することがあります。
本体のUSB端子へパソコンなどから直接音楽などを取り込むことはできません。USBメモリ再生専用端子です。

⚠警告

分解・修理・改造はしない
分解禁止
感電や火災、故障の原因となります。
内部の点検・調整および修理はお買上げの販売店にご依頼ください。
改造などすると法律により罰されることがあります。

閉鎖的な場所や直射日光のあたる場所、暖房器具の近く、自動車の車内など温度が高くなる場所で使用・放置しない
禁止
火災や変形、故障の原因となります。

機器の上に物を置いたり、異物を入れたりしない
入れない
金属類（クリップや針、コインなど）や紙などの燃えやすい物が内部に入った場合、感電・火災の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

浴室などの多湿の場所ではカバーや乾電池ふたを開けない
禁止
感電や火災、故障の原因となります。

スピーカー部に触れたり、圧迫しない
禁止
感電や火災、故障の原因となります。

煙や異常な音が出り、内部に水が入った場合は、ただちに電源を切り、電池を抜く
必ずおこなう
火災や故障の原因となります。

⚠注意

機器の上に乗らない
禁止
倒れたり、こわれたりしてけがの原因となります。特にお子様にはご注意ください。

大きな音量で使用しない
禁止
大音量の使用は、場合により聴力障害を引き起こす恐れがあります。

湿気の多い場所や水のかかる場所に長時間放置しない
禁止
内部に水が浸入し、故障の原因となります。

防滴※について　※IPX4級相当
- 水につけたり、沈めないでください。誤って水の中に落とした場合は、ただちに拾い上げ電源を切り、電池を抜いてください。
- 湿気の多い場所や水のかかる場所で長時間使用したり、放置しないでください。

免責事項について
- 地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故・お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

安全にご使用いただく為に

商品および取扱説明書にはお使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

⚠警告　「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷*1を負うことが想定されること」を示します。

⚠注意　「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害*2を負うことが想定されるか、または物的損害*3の発生が想定されること」を示します。

*1: 重傷とは、失明や、けが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
*2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
*3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明

禁止　⃠ は、禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

指示　● は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

注意　△ は、注意を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

各部の名称

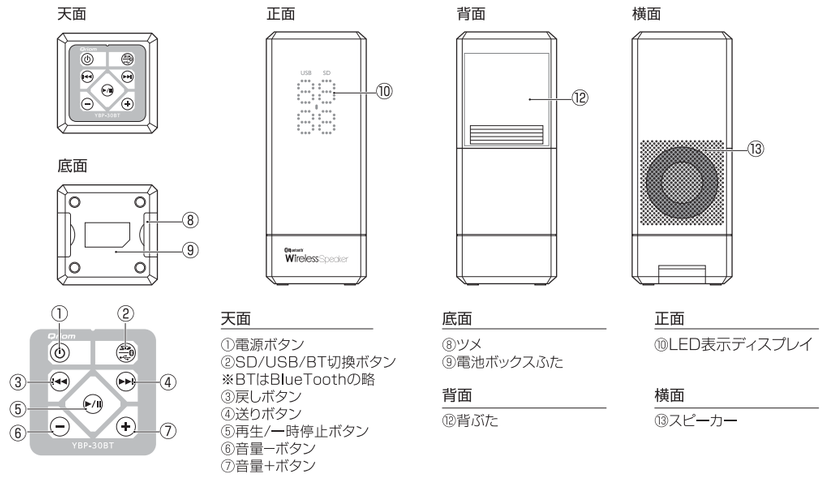

天面
①電源ボタン
②SD/USB/BT切換ボタン
※BTはBlueToothの略
③戻しボタン
④送りボタン
⑤再生/一時停止ボタン
⑥音量－ボタン
⑦音量＋ボタン

底面
⑧ツメ
⑨電池ボックスふた

背面
⑫背ぶた

正面
⑩LED表示ディスプレイ

横面
⑬スピーカー

乾電池・SDカード/USBメモリの取り付け方

乾電池の入れ方

性能の最適なパフォーマンスと最長寿命の為には、
アルカリ電池の使用を推奨します。

1. ツメを表示の方向に開けてください。
2. 電池ボックスふたを取り、乾電池を本体の表示に従って正しく挿入してください。
3. 電池ボックスふた取り付け直してください。

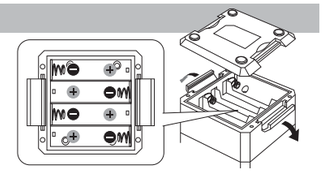

SDカード/USBメモリの取り付け方

1.背ぶたを矢印の方向にスライドさせて開けてください。
2.SDカードスロットまたはUSB挿入口に差し込む向きに注意して挿入してください。
3.背ぶたを取り付け直してください。
（水などの侵入を防ぐため背ぶたは確実に最後まで押し込んでください。）

注　意
- SDカードまたはUSBメモリに触れる際は、接地された金属などに触れるなどいったん身体の静電気を放出してください。データ消失や故障の原因となります。
- 取り出す時は必ず電源を切ってから取り出してください。
- 反りなど変形したSDカードまたはUSBメモリは正しく接続されなかったり、取り出せなくなったりするので使わないでください。
- SDカードまたはUSBメモリは直射日光の当たる場所での使用はデータ消失や故障の原因になります。

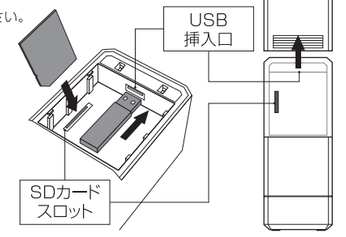

Qriom

防滴MP3プレイヤー　保証書　持込修理

型名：YBP-30BT

無料修理保証期間	本　体	お買上げ年月日　　年　月　日より1年間
お客様	ご芳名 ご住所	〒　　様　☎
販売店	店　名 住　所	☎　　㊞

修理メモ

- 本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束したものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店、または当社にお問い合せください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
- 保証期間内でも、使用方法や保管状況によっては有料修理となる場合があります。

株式会社 山善　家庭機器事業部

関東営業部　〒110-0015　東京都台東区東上野2丁目1番11号 サンフィールドビル5階
大阪営業部　〒550-8660　大阪市西区立売堀3丁目2番5号
名古屋営業部　〒456-8588　名古屋市熱田区白鳥2丁目10番10号
九州営業部　〒812-8578　福岡市博多区博多駅南2丁目9番11号
東北営業部　〒984-8686　仙台市若林区御町3丁目7番7号

保証とアフターサービス

保証書

- この製品は保証書がついております。お買い上げの際に、販売店より必ず保証書欄の『お買い上げ年月日』と『販売店印』の記入をお受けください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。詳細は保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間
- 本機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年間です。
- 補修用性能部品とは、その商品の性能を維持するために必要な部品です。
- 消耗部品のご注文などについては販売店にご相談ください。

保証期間が過ぎているときは
保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

保証期間中は
お買い上げの販売店にご依頼ください。保証書の記載内容により修理致します。
保証期間中であっても有料となる場合がございます。

アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な場合は、本書に記載のお買い上げの販売店かキュリオムサポートセンターにお問合わせください。

キュリオムサポートセンター
ナビダイヤル® **0570-00-9106**
※ナビダイヤルは一部の電話ではご利用になれない場合がございます。

受付時間
月～金　午前10時～午後5時30分
（土・日・祝祭日・年末年始を除く）

メールでのお問い合わせ
E-mail：support@qriom.com
ホームページ：http://www.qriom.com

個人情報のお取り扱いについて

株式会社 山善及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを受託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

愛情点検	長年ご使用の機器の点検をぜひ		
	このような症状はありませんか	●煙が出る ●変な臭いがする ●その他の異常や故障がある	故障や事故防止のため、使用を中止し、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

※本機を廃棄される場合は、地方自治体の廃棄処理に関連する条例または規則に従ってください。

操作方法

本機は2通りの使用方法があります。

●Bluetooth対応音楽プレーヤー（デジタルミュージックプレーヤーや、携帯電話、パソコンなど）から送信されたオーディオ信号を受信して、音楽をワイヤレスで楽しむ。
※接続する機器の使い方については、ご使用の機器に付属されている取扱い説明書を参照してください。
●MP3のフォーマットで圧縮した音楽などをUSBメモリーやSDメモリーに収録したものを再生する。

MP3以外のWMAなどのフォーマットで圧縮したものは再生できません。

基本操作

■電源 ⏻ を入れる/切る

電源ボタンを押す【長押し/3秒程度】

電源が入りメモリを認識後、再生を開始します。
もう一度長押しで電源が切れます。

●フォルダ·曲番号を約10秒間表示します。
●ファイルの数やフォルダの構成によっては、サーチに時間がかかる場合があります。

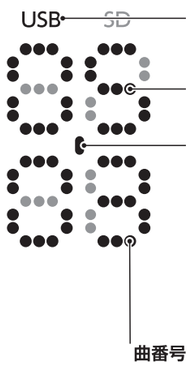

再生中のフラッシュメモリ

フォルダ番号（例）05

低電圧用 LED

本体起動中は3秒間隔で点滅します。

乾電池が減ってくると1秒間隔で点滅します。新しい乾電池と交換してください。

曲番号（例）03

■一時停止 ⏯

再生中に、再生/一時停止ボタンを押す

曲が一時停止します。もう一度押すと再生を開始します。

●フォルダ·曲番号を約5秒間表示します。

■音量調節 ⊖⊕

再生中に、音量UP/DOWNボタンを押す

0から 22まで音量を調整できます。

●音量のボタン操作を行うと下段のLED表示ディスプレイに音量を表示します。

（例）音量 12▶

■SD/USB/BTの切換え

SD/USB/BT切換えボタンを短押し（0.5秒程度）する

指定の LED が点灯します。

その他の操作

■曲送り ⏭

再生中に、送りボタンを押す

次の曲の先頭に進みます。

■曲戻し ⏮

再生中に、戻しボタンを押す

再生中の曲の先頭に戻ります。

●フォルダ·曲番号を約5秒間表示します。

■フォルダスキップ ⏮ ⏭

再生中に、送り/戻しボタンを長押し（1秒以上）する

曲が一時停止します。もう一度押すと再生を開始します。

●早送り/巻戻しはできません。
●メモリやフォルダ構成によっては1秒より長くかかることがあります。

Bluetoothでワイヤレスで音楽を楽しむ

携帯電話（音楽再生機能/Bluetooth対応）から送信した音楽を本機で受信して聞く場合

1. 本機の電源を入れる。操作パネルの電源を3秒程度長押しする。

2. USB·SDカードが本機に挿入されている場合は、LED表示が『bLUE』になるまでUSB／SD／BTボタンを短押しする。
※メモリーカードが挿入されていない場合はLED表示が『bLUE』の表示になる。

●携帯電話（Bluetooth対応）を接続相手として本機に登録します。←本機ではこれを"ペアリング"と言っています。

3. LED表示が『bLUE』になって約3秒後に「ポロロンロン♪」と電子音が鳴ったら"ペアリング"が出来る状態になります。
※本機のLED表示（bLUE）は5分間点灯します。この間にペアリングを行ってください。5分後にLED表示（bLUE）は消え、中央の1か所が3秒間隔で点滅を続けます。

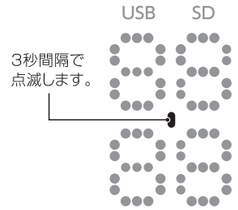

4. 「ポロロンロン♪」と電子音が鳴ったら10分間以内で"ペアリング"を実施してください。その際には本機から1m以内で実施してください。離れ過ぎて実施すると"ペアリング"出来ない場合があります。※携帯電話（オーディオプレーヤーなど）の操作については付属の取扱説明書を参照してください。※ペアリングをしない場合は6分後に自動で電源が切れます。

5. "ペアリング"が成功すると携帯電話に本機の型名"YBP-30BT"が表示されます。

6. "YBP-30BT"を指定してONすると携帯電話に暗証番号を聞いてきますので"0000."（零を4個）を入れてONします。本機から『ピーポッポ♪』の電子音が聞こえたら完了です。
※暗証番号はパスコード、ID番号、パスワード、PINコード、PINナンバーなどと呼ばれる場合があります。

●"ペアリング"が成功しない場合は、再度同じことを繰り返してみてください。
●一度"ペアリング"した機器については、2回目から"ペアリング"する必要は無くなりますが、その際の再生方法については携帯電話（オーディオプレーヤーなど）の取扱説明書を参照してください。
●本機で8台以上の機器をペアリングした場合や、本機を修理などで初期化した時は再度ペアリングする必要があります。

7. ペアリングが成功したら携帯電話の再生ボタンを押して音楽を再生します。操作や表示などは携帯電話（オーディオプレーヤーなど）付属の取扱説明書を参照してください。

●繋いでいる状態で、本機からでも携帯電話からでも曲を変えることができます。
●再生の状態で本機の VOL+/VOL-を押して、音量（Maxレベル22）も調整できます。携帯電話からでも同じように音量の制御ができます。
※必ず本機の音量レベルを最大（音量レベル22）にして置いてください。本機の音量レベルが小さいと、携帯電話（オーディオプレーヤーなど）によっては音量が大きくならないことがあります。

注　意

●本機の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では電子レンジなどや、医療用、産業用などや、免許を要しない特定小電力無線局、アマチャー無線局などが運用されています。
そのため、本機と他の無線局とで電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用を停止するか、使用場所を移動してください。
●このページでは音楽プレーヤーとして、携帯電話を例にとって説明していますが、機器によっては表示名称や操作方法が異なります。お手持ちの機器に付属した取扱い説明書をよく読んで対応してください。
●お使いの機種によっては"ペアリング"できなかったり、本機の音量を正しく制御できない場合があります。事前に確認してお買い求め願います。

Bluetooth機器について

本機は電波法に基づく小電力データ通信システム無線機として、認証を受けています。
以下の行為を行うと法律により罰せられることがあります。

●本機を分解したり改造すること。
●本機に貼ってある認証ラベルをはがすこと。

SDカード／USBメモリについて

本機は、SD規格（SDA）に準拠したSDカードまたはUSB規格（USB-IF）に準拠したUSBメモリに記録されたMP3オーディオファイルを再生できます。著作権保護付きの音楽ファイルは再生できません。
認識できるフォルダ階層はルートディレクトリを含み、最大8階層までです。
SDカードまたはUSBメモリにフォーマットが必要なときは、それぞれの専用ソフトウェアで行ってください。

注　意

●SDカード／USBメモリは基本的に32MBから32GBまでのFAT16またはFAT32に対応しています。
FAT12には対応していません。
●ミニSDカードやマイクロSDカードはSD変換アダプターが必要です。
●再生可能なフォルダ数は最大99、ファイル数は最大999です。（100以降の表示は0に戻ります）

MP3について

MP3情報

MP3とは、"MPEG Audio Layer 3"の略称で、国際標準機関であるISOとIECの共同活動機関であるMPEG（Moving Picture Experts Group）が策定した圧縮規格（ISO/IEC標準1172-3）です。ファイル名には、拡張子「.MP3」または「.mp3」を付ける必要があります。

注　意

●本機で推奨される録音設定は、高音質の場合、サンプリング周波数が44.1kHz、ビットレートが128kbps固定です。
●録音状態によっては、再生できないMP3があります。
●空のフォルダは作らないでください。正しく動作しないことがあります。
●当社では、エンコーダソフトやエンコード作業に関するサポートは行っておりません。またエンコーダーソフトの使用に関していかなる損害も当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
●エンコーダソフトによって、MP3ファイルの音質の劣化やノイズの発生など、再生できない場合もあります。
●SDカードやUSBメモリにMP3以外のデータを記録すると、メモリの読み込みに時間がかかったり、再生できない場合があります。
●本書に記載されているハードウェアもしくは、ソフトウェアの名称は、各社の商標、または登録商標です。

規格、サンプリング周波数およびビットレート

■MP3 ファイル

MPEG-1 オーディオ
32 kHz、44.1 kHz、48 kHz
32 kbps～320 kbps
(固定または可変のビットレート)

著作権に関して

お客様が録音したものは、私的な目的以外で権利者に無断で再生、複製、配信、配布をすることは著作権法で、禁止されています。
本書及び取扱説明書の内容の一部、または全部を無断で転載することは著作権法で禁止されています。

20120925

Bluetoothの主な仕様

●登録番号	YBP-30BT
●規格	Bluetooth V2.1+EDR
●使用周波数帯	2.4GHz帯（2.40GHz ～ 2.480GHz）
●変調方式	FHSS
●対応コンテンツ保護	SCMS−T方式
●伝送帯域（A2DP）	20Hz ～ 20,000Hz
●伝送距離	10m(金属製の遮蔽壁などでは著しく伝送距離が短くなる場合が有ります。)

●対応Blurtoothプロファイル		
A2DP1.2	GAVDP1.2	Hands-Free Profile 1.5
AVRCP1.0	AVDTP1.0	Headset Profile v1.1
AVCTP1.0		
●伝送電力	CLASS2最大 4dB	
●感度	-80dBm@0.1%BER	

仕　様

●電源	単3乾電池×4 本【別売】
●再生時間※1 音量レベル8	SD約36時間・USB約13時間 ペアリング時36時間
●実用最大出力	0.5W以上
●スピーカー部※2	φ50×1（ドロンコーン構造）
●防水性能	JIS IPX4等級相当
●表示部	LED

●本体寸法	70(幅) ×182(高さ) ×70(奥行)mm
●質量	約395g(乾電池含まず)
●再生ファイル※3	MP3
●USB メモリ※4	最大32G対応
●SDカード※5	最大32G対応

※1-使用される環境や乾電池の種類、音量などによって異なります。当該時間はアルカリ電池(日本製)での時間です。
※2-正面右側のスピーカーは音響効果を補うものであり、直接的な音は出ませんが、故障ではありません。
※3-MP3以外のファイル形式や、著作権保護されたファイルは再生できません。
※4-全てのUSBメモリの動作を保証するものではありません。
特殊な形状のものは取り付けできないものがあります。(長さ6.5cmまで)
※5-全てのSDカードの動作を保証するものではありません。

●仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
●この商品は、日本国内用に設計·販売しております。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。